



・点検をする前に

① ID登録

・利用者IDの登録方法（利用申請） ※詳細及びID発番方法は取扱説明書のP7～33を参照ください。



「利用申請」ボタンを押します

ユーザー利用申請

利用規約に問題が無ければ「同意する」を押します

ユーザー情報を入力し「登録」を押します

② 物件登録

・物件の登録方法（物件追加） ※詳細は取扱説明書のP34～40を参照ください。



「物件追加」ボタンを押します

物件新規追加

物件情報を入力し「登録」を押します

③ 機器登録

・機器の登録方法（機器追加） ※詳細及び一括インポートの方法は取扱説明書P41～60を参照ください



「機器追加」ボタンを押します

機器登録

機器情報を入力し「登録」を押します

・点検整備記録の登録方法

④ 簡易点検

・簡易点検の登録方法 ※詳細は取扱説明書のP62～67を参照ください。



点検するシステムを選択します

簡易点検登録

点検結果を選択し「確定」をします

⑤ 点検・修理履歴

・点検・修理履歴の登録方法 ※詳細は取扱説明書P68～75を参照ください。



「報告書登録」を押します

点検・修理記録

点検・修理の内容を入力し「登録」を押します



・点検をする前に

①ID登録

※詳細は取扱説明書のP6～16を参照ください。



利用規約に問題が無ければ「同意する」を押します



ユーザー情報を入力し「登録」を押します



②物件登録

※詳細は取扱説明書のP23～25を参照ください。




物件情報を入力し「登録」を押します



③機器登録

※詳細は取扱説明書のP26～33を参照ください。

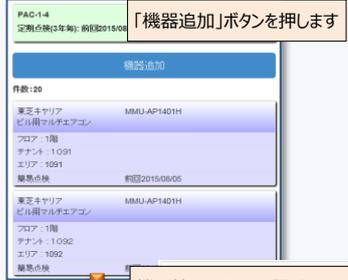

機器情報を入力し「登録」を押します



・点検整備記録の登録方法

④簡易点検

※詳細は取扱説明書のP34～40を参照



⑤点検・修理履歴

※詳細は取扱説明書P41～46を参照

